Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Molino de café	DBM-8

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y GUARDADO

1. Asegúrese de que el aparato este desconectado.

2. Todas las partes removibles se pueden meter al lavavajillas en la rejilla superior o lavar a mano con agua y jabón. No ponga estas partes en la charola inferior.

3. Para desomontar el embudo de granos para lavarlo, solamente gírelo contra las manecillas del reloj y levante.

4. Nunca sumerja la base del molino en agua o cualquier otro líquido. Para limpiarlo use una toalla húmeda y un cepillo para limpiar el área del molino.

5. Guarde el cordón enredándolo bajo la base en el lugar definido para este.

6. Cualquier otro servicio para este aparato deberá hacerse por personal autorizado.

NOTA: Tu Molino Automático Cuisinart esta calibrado para molido mediano. Cuando se elige molido fino, tendrá que elegir el máximo numero de tazas para obtener la cantidad deseada de café ya que el molido fino se compacta demasiado. Lo contrario sucede cuando elige molido grueso (coarse). Tiene que elegir el mínimo número de tazas ya que el molido grueso es mas fuerte

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

120 V~
60 Hz
140 W

INTRODUCCIÓN

Cualquiera que sea de su preferencia: Americano, Expreso, Capuchino o Francés. El molino de café Cuisinart Automático libera el máximo sabor y aroma de tu combinación favorita de granos. Simplemente selecciona el molido y el número de tazas y con presionar un botón su aparato molerá la cantidad exacta de café y al terminar parará automáticamente. Prepárate para saborear el café más fresco y sabroso con el molino de café Cuisinart.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos deberá seguir las siguientes medidas básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no sumerja el cordón, la clavija o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
3. La supervisión de un adulto cuando el aparato este cerca o vaya a ser usado por un menor, es necesario.
4. Desconéctelo cuando no vaya a ser usado, antes de poner o quitarle partes, antes de vaciar el café y antes de limpiarlo.
5. Evite el contacto con partes móviles.
6. No use ningún aparato con el cordón o la clavija dañados, o si el aparato esta fallando, o si se ha caído o dañado de alguna forma. Lleve el aparato a un servicio autorizado para que lo examinen, reparen o lo ajusten.
7. El uso de aditamentos no recomendados por Cuisinart puede causar fuego, descargas eléctricas y riesgo de daños a las personas.
8. No lo use en exteriores.
9. No deje el cordón colgando fuera de la orilla de la mesa, ni permita que toque superficies calientes.
10. Antes de usarlo revise que se hayan retirado todas las partes de empaque.
11. Use este aparato para moler granos de café tostados solamente. Moliendo otras sustancias como nueces, especias u otras sin tostar puede dañar las cuchillas y causar daños.

12. Use el aparato solamente para lo que fue fabricado.
13. No coloque este aparato cerca o sobre hornillas calientes o dentro de un horno caliente.

CONSERVE ESTE MANUAL.
PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE.

NOTA:
Este aparato tiene una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para evitar descargas eléctricas, esta clavija debe usarse solamente en un contacto polarizado. Si la clavija no embona perfectamente en el contacto, voltee la clavija. Si todavía no embona, contacte a un electricista calificado, no trate de modificar la clavija.

PARTES

1. Tapa del molino
2. Embudo para granos de café
3. Cuchillas moledoras
4. Selector de molido
5. Barra de encendido
6. Disco
7. Base
8. Deposito de café molido
9. Liberador del deposito
10. Espacio para guardar el cordón

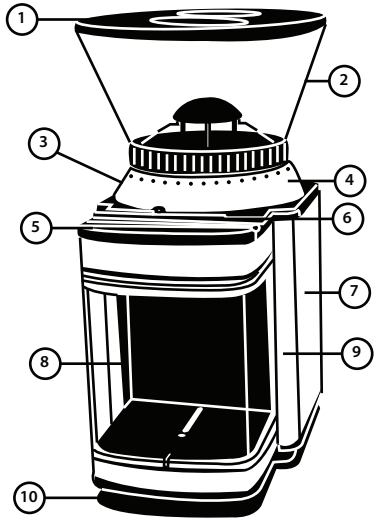

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Quite la tapa del molino.

2. Llene el embudo hasta el tope con granos de café, asegurándose de que la tapa cierre bien. (Capacidad máxima es 227g (8 onzas)).

3. Conecte el cable de alimentación a la corriente eléctrica.

4. Seleccione el tipo molido.
Molido grueso (coarse): para café americano.
Molido medio (médium): para francés o capuchino.
Molido fino (fine): para un expreso.

5. Gire el disco al número de tazas: 4 – 18. Considere que, basado en la preferencia personal, usted puede hacer su café más fuerte o más suave ajustando la selección de tazas.

6. Presione y suelte la barra de encendido (power) para comenzar el molido.
NOTA: El punto de seguridad del molino no permite que funcione si el embudo o la tapa no están en posición correcta.

7. Al terminar el molido programado el aparato se apagara automáticamente.

8. Para detener la operación manualmente, gire el disco hasta el extremo izquierdo a la posición de apagado (off) y el aparato parará. Para reiniciar, repita los pasos 5 y 6 arriba mencionados.

9. Remueva el depósito del café, haga su café y disfrute!

TIEMPOS DE MOLIDO

Su molino para café de Cuisinart es completamente automático. Hay 6 niveles por tipo de molido, y el deposito de café tiene la capacidad para 32 tazas. La unidad está programada para un molido mediano que toma aproximadamente 40 segundos para moler café para 12 tazas, y aproximadamente 55 segundos para 18 tazas.
Cuando se elige un molido fino, tendrá que elegir el máximo numero de tazas para obtener la cantidad deseada de café ya que el molido fino se compacta demasiado. Lo contrario sucede cuando elige molido grueso (coarse). Tiene que elegir el mínimo número de tazas ya que el molido grueso es muy esponjado. Para determinar la consistencia del molido correcto y las cantidades para tu sabor deseado, deberá experimentar diferentes molidos y tipos de café.